

MATERIAL REQUERIDO:

1x QUADRA - el enchufe incorporado

1x destornillador plano

1x herramienta para pelar cables

INSTRUCCIONES:

1. Preparación:

La seguridad ante todo: Asegúrese de que la alimentación eléctrica está desconectada desde el cuadro principal.

Compruebe el espacio: Compruebe que hay espacio suficiente en la caja de 3 módulos para alojar QUADRA.

2.Retire los 2 clips laterales

Con un destornillador plano, haga palanca en la ranura para soltar los clips laterales y guárdelos a un lado. (Fig.1)

3.Pele los conductores


Pele 9 mm de aislamiento de cada uno de los tres conductores (fase, neutro y tierra).

4.Cableado

Con un destornillador, apriete los tres terminales (Fig. 3), asegurándose de conectar la toma de tierra ($\perp$) en el terminal central.


5. Inserte QUADRA en la caja de empotrar de 3 módulos:

Una vez conectados los cables, alinee QUADRA con la caja de empotrar y fijela a la caja con los 2 tornillos suministrados. (Fig.4-5)

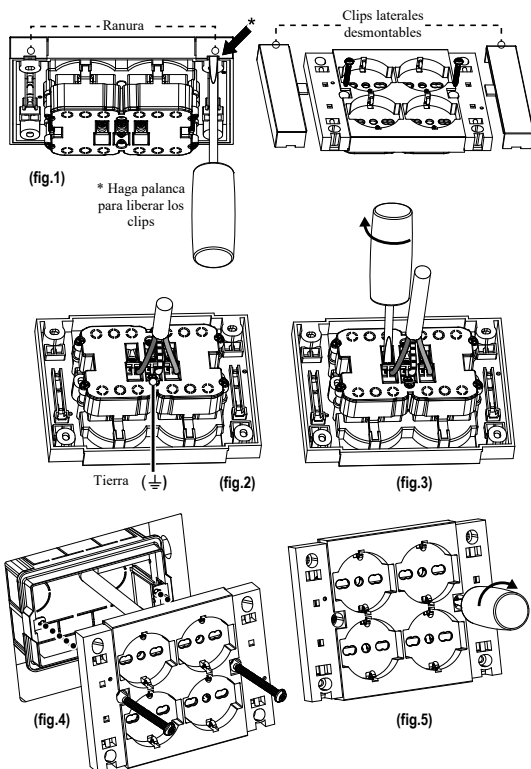

6. Complete la instalación

Vuelva a colocar los 2 clips laterales, retirados en el paso 2, hasta que oiga un «CLACK».

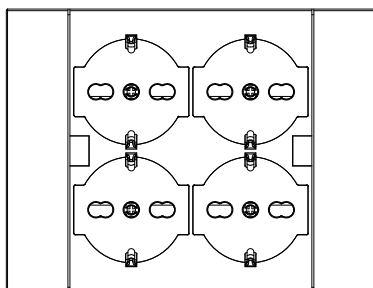

Recomendamos limpiar QUADRA únicamente con un paño seco o ligeramente humedecido. Evite utilizar limpiadores abrasivos o disolventes químicos que puedan dañar el material.

7. Restaure la energía del panel eléctrico.

Utilice un probador para verificar que QUADRA esté funcionando correctamente.



Folleto de instrucciones -PAP 22
Colección de papel



Electraline 3pMark S.p.A.
via dell'Artigianato, 2 20863 Concorezzo
(MB), Italia | www.electraline.com